

Monteringsanvisning — vertikala persiennner

Mät först. Tygbanor 89 eller 127 mm. Montage på fast karm, i nisch, på väggen ovanför nischen eller i tak. Millimeter, minsta måttet om det varierar.

01

Så mäter ni

Bredd först, sedan höjd, i millimeter. Mät den yta där skenan ska sitta — karm, nisch, vägg eller tak. Mät på tre ställen och uppge det minsta. 89 mm: bredd 100–3 500 mm, höjd upp till 3 000 mm. 127 mm: bredd 140–3 500 mm, höjd upp till 3 000 mm. Sneda fönster (trapets, triangel, oval) kapas mot lutningen — skicka foto av karmen.

02

Steg 1 — Plats

Bestäm om skenan ska sitta på fast karm, i nisch, på väggen ovanför nischen eller i tak. Två personer till bredare öppningar. Märk och kontrollera med vattenpass innan ni borrar.

03

Skena

Skruva skenan i våg. 89 mm: bredd 100–3 500 mm, höjd upp till 3 000 mm. 127 mm: bredd 140–3 500 mm, höjd upp till 3 000 mm. Profil vit eller svart enligt ordern.

04


Banor

Häng banorna i skenan. Kontrollera att de hänger rakt och att kedjan vinklar dem jämnt.


05

Hopdragning

Banorna skjuts ihop så ni går ut utan att hissa: åt sidan, delad eller mot mitten — enligt den variant ni valt.

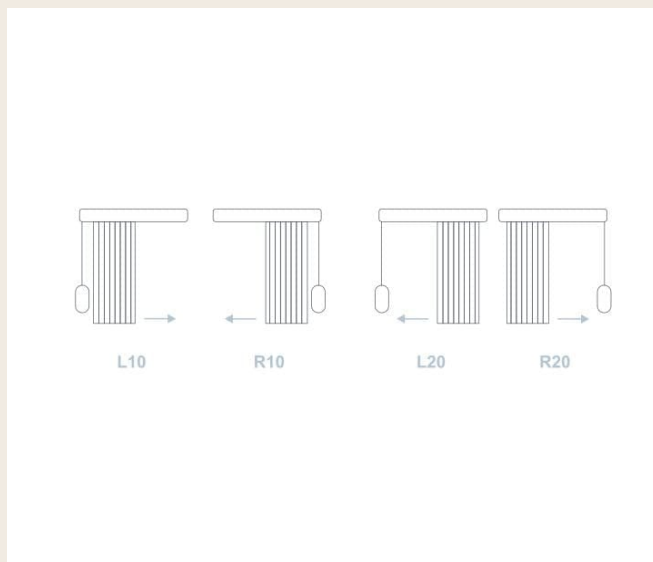

Hopdragning åt sidan.

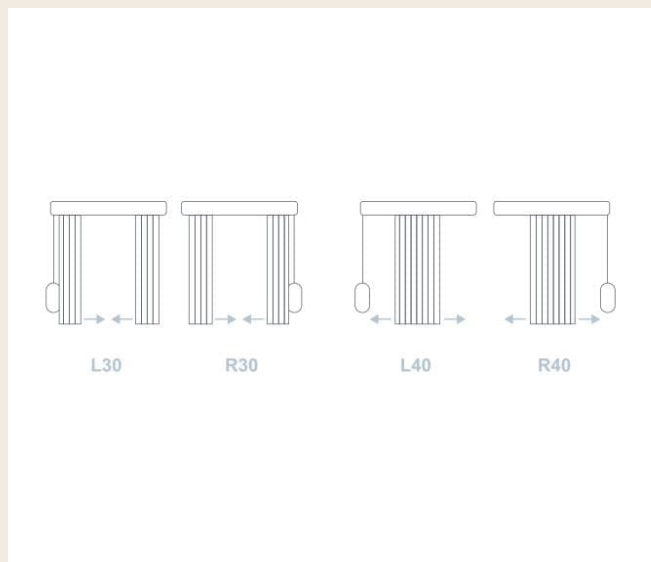


Delad hopdragning.

06

Sneda fönster

Trapets, triangel och oval kapas mot lutningen, på mått. Skicka foto av karmen.

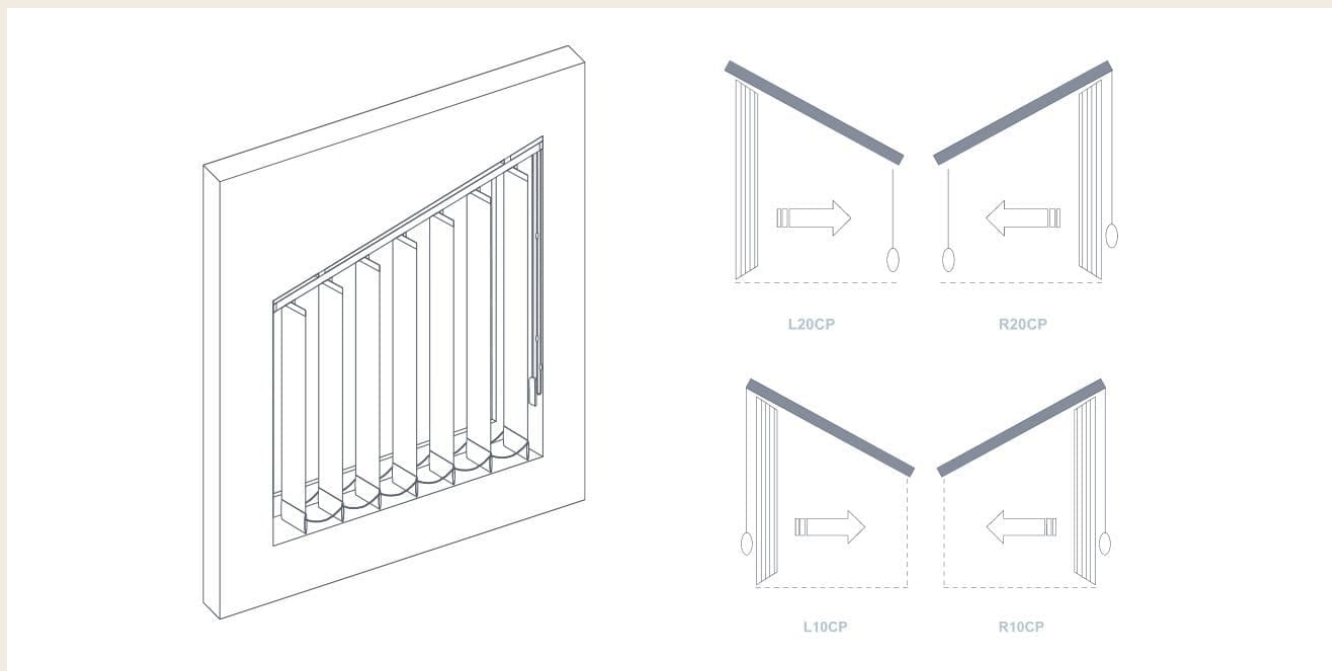

Inte helt mörkt, även med blackout-tyg — ljus kommer mellan banorna. Tillverkaren har ingen separat skruv-förskruv-anvisning. Stegen är montageplats, skena och hopdragning enligt produktbladet.