





Monteringsanvisning — DF Comfort 20






Mot takfönster och mansard. Aluminiumsidor håller tyget mot glaset även när fönstret lutar. Knopp båda vägarna. 25–150 × 40–190 cm.







01

Montage

Sidoprofilerna följer glaset. Fäst enligt ritningarna. Knopp båda vägarna.

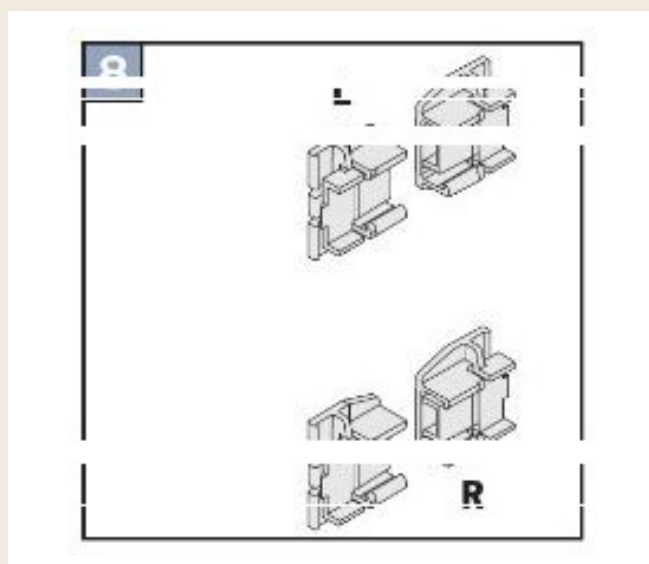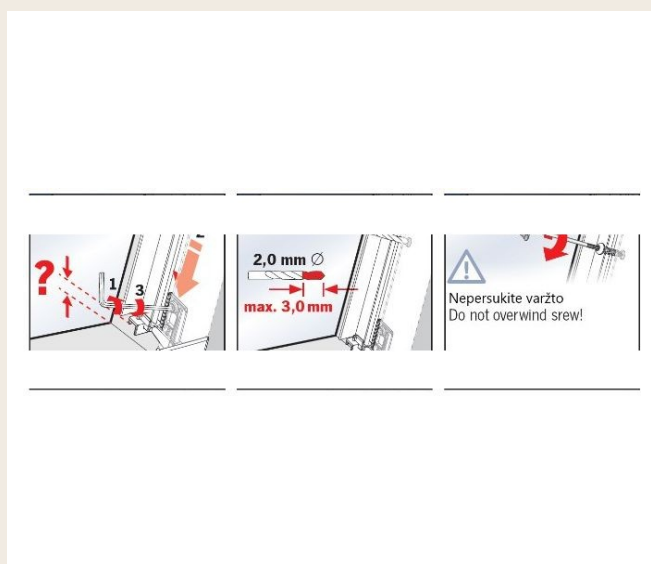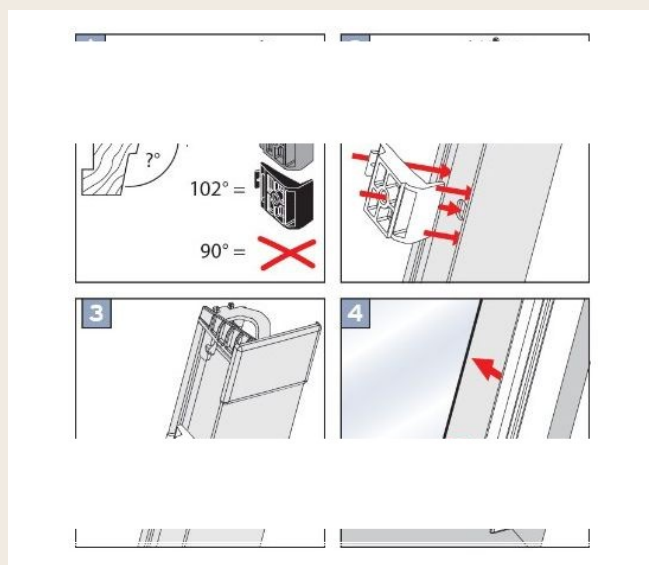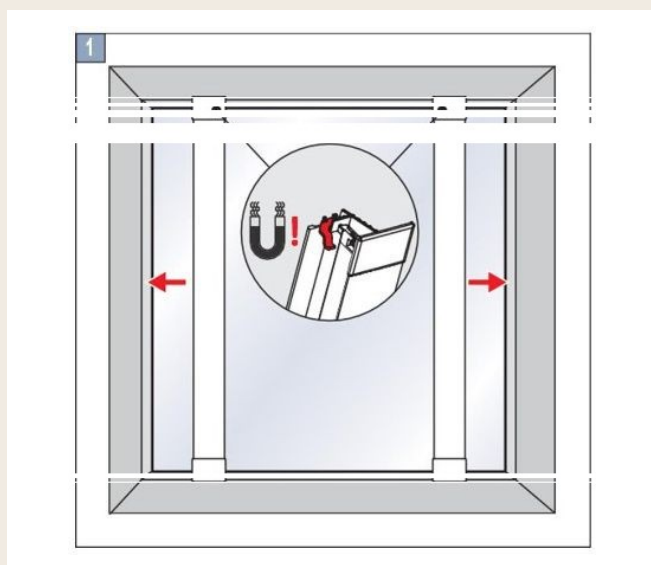

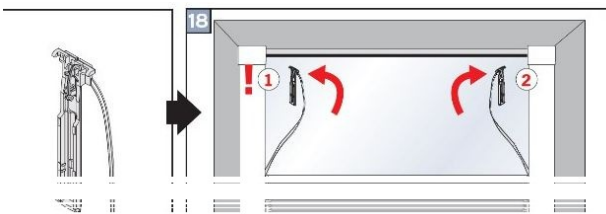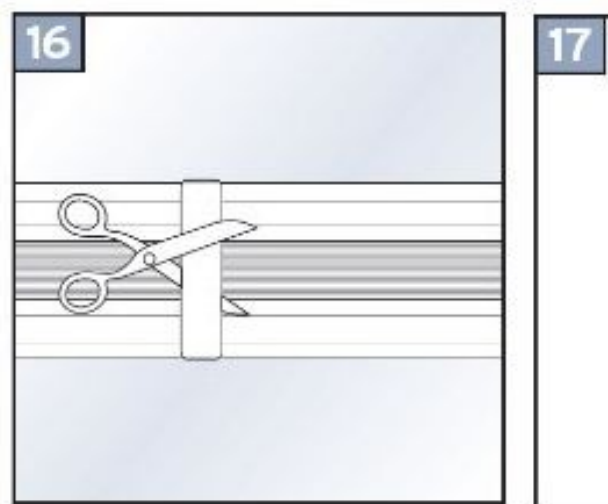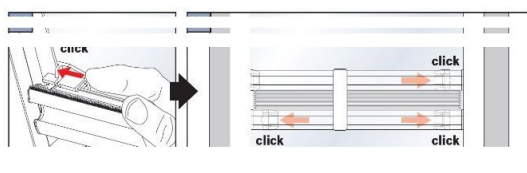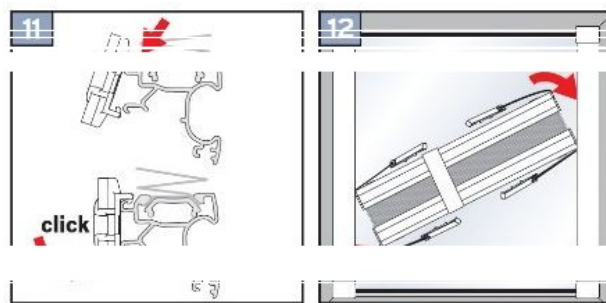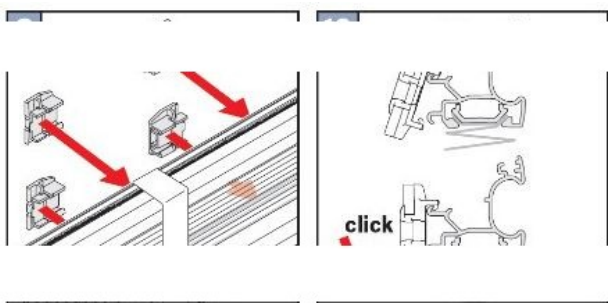

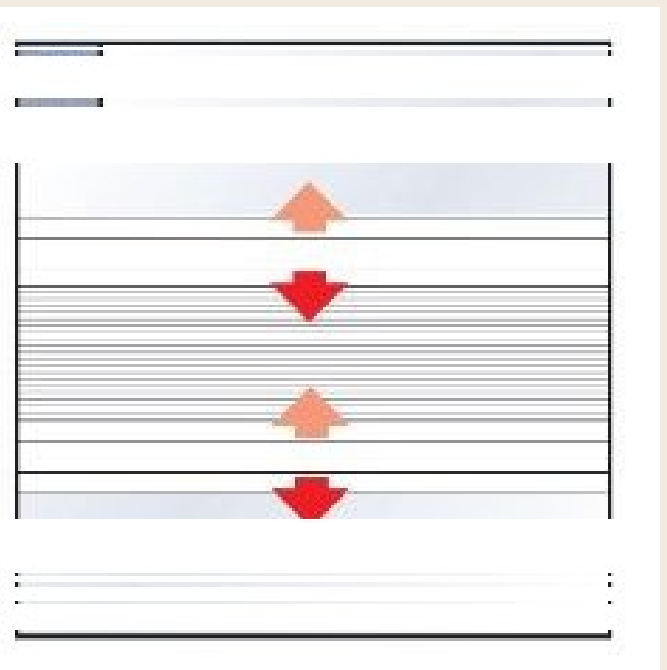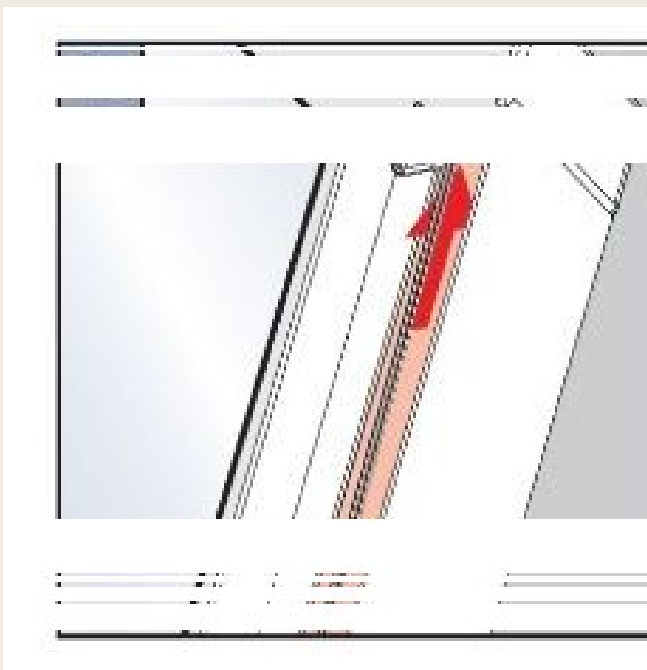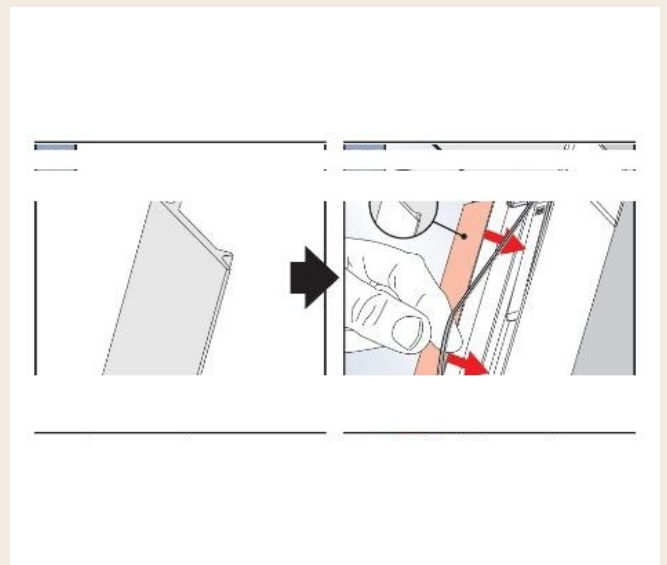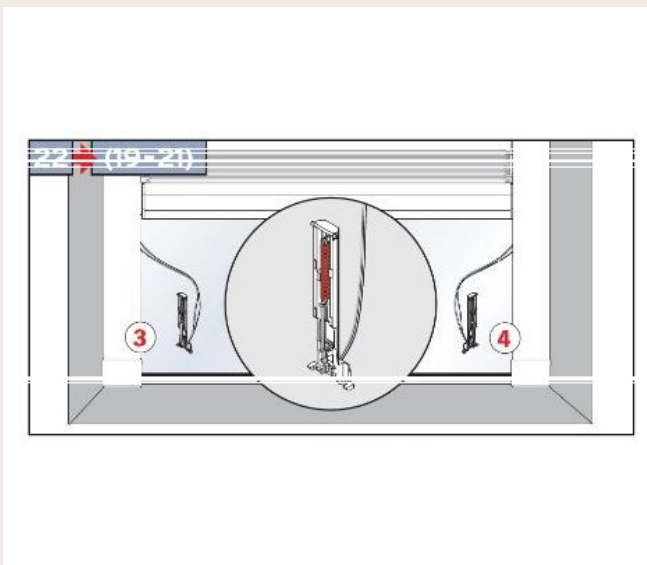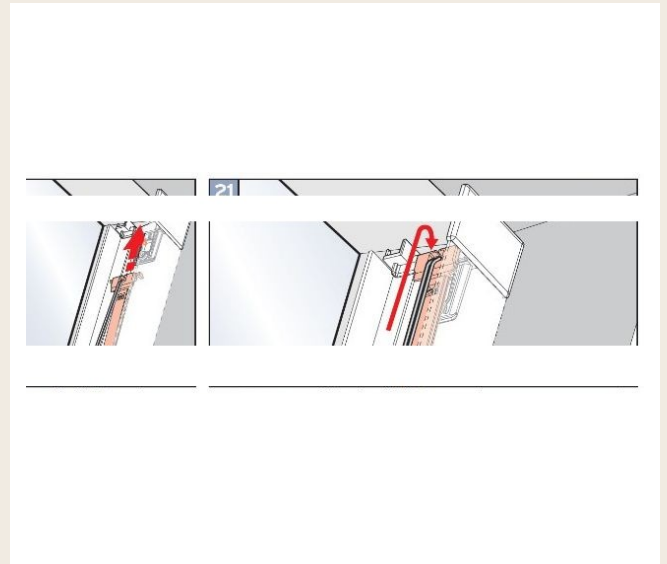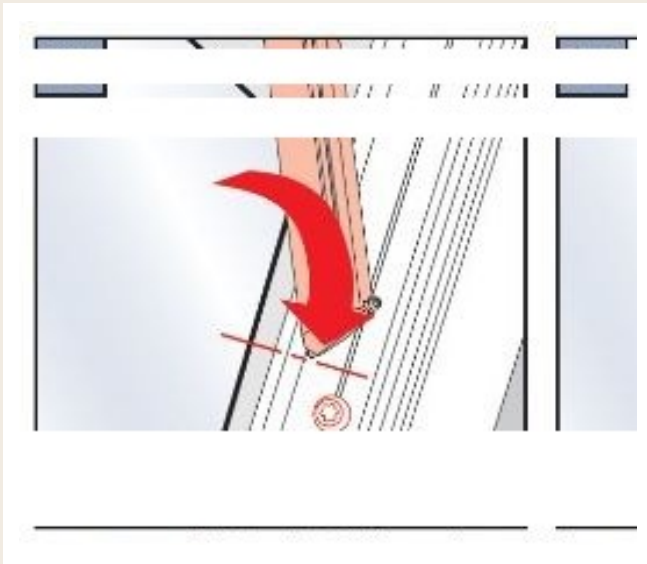

Demontering

Lossas enligt ritningarna, i omvänd ordning.

