





Monteringsanvisning — F1, F2 och F3



Frihängande med snöre. F1 en väg. F2 båda vägarna. F3 en väg med två tyger.

01

Takfästen

Fäst överlisten mot karmens ovankant. Kontrollera att listen är i våg. Demontering i omvänd ordning.

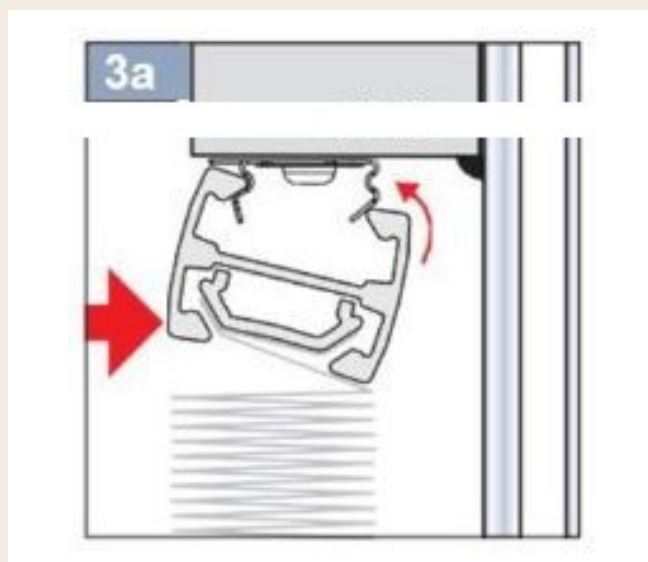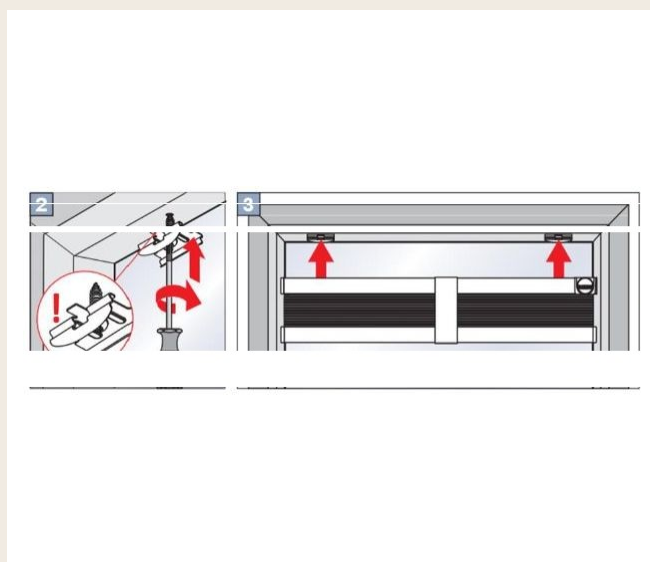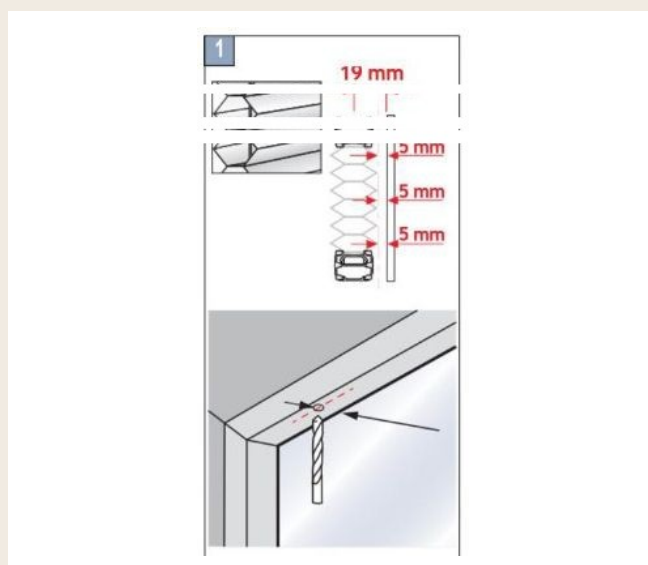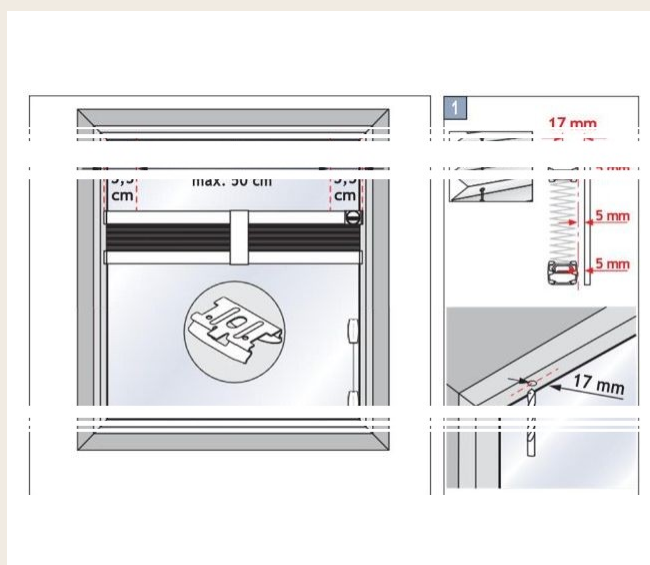

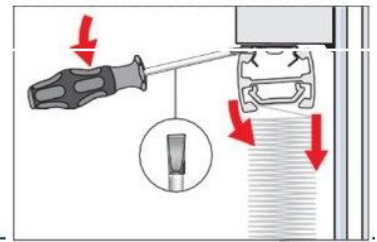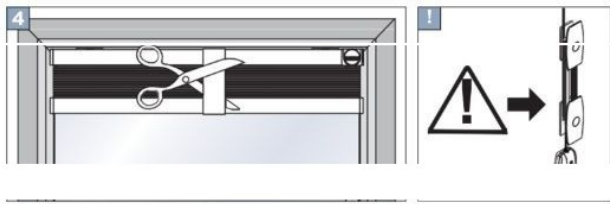






02





Väggfästen

Fäst mot vägg enligt ritningarna.

Pleated blinds F1, F2, F3

1. Installation with wall bracket


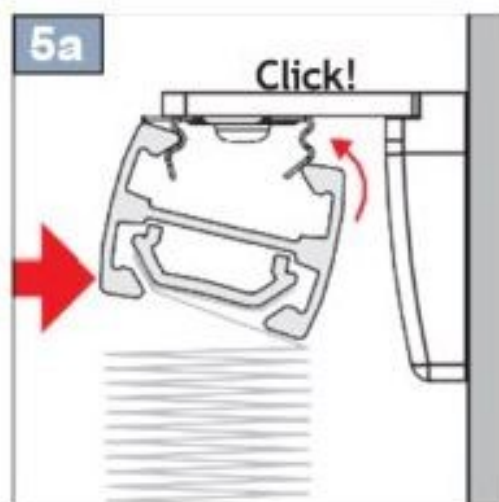
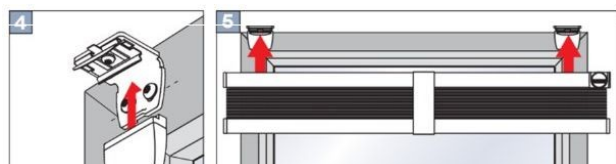
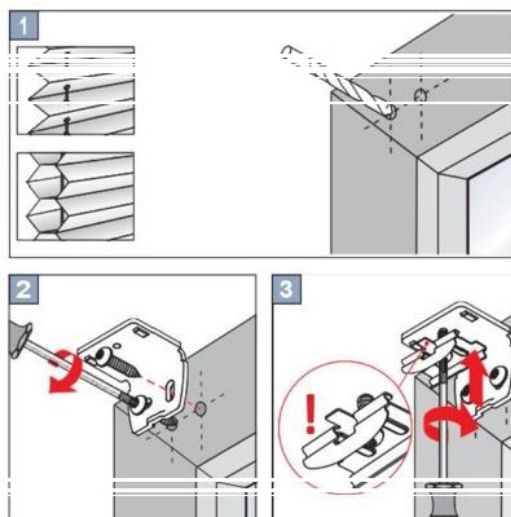
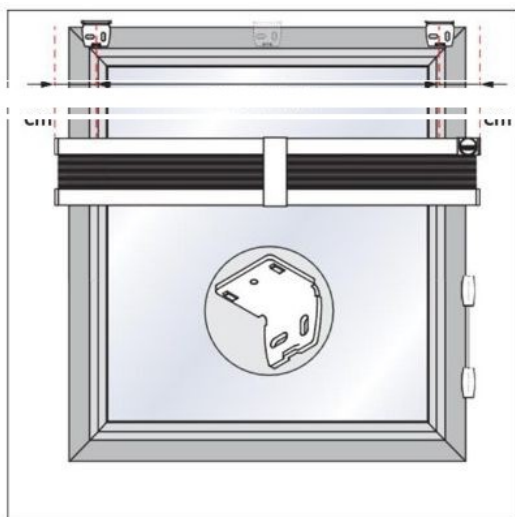
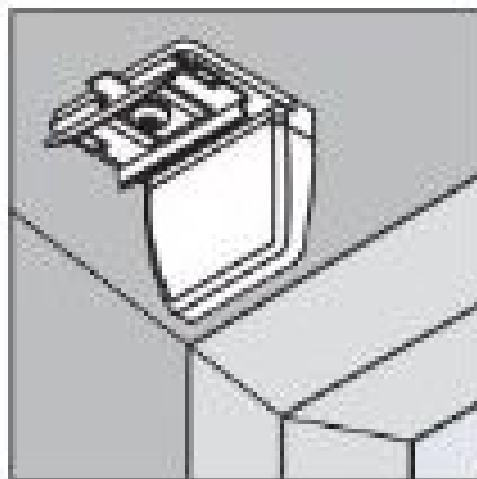


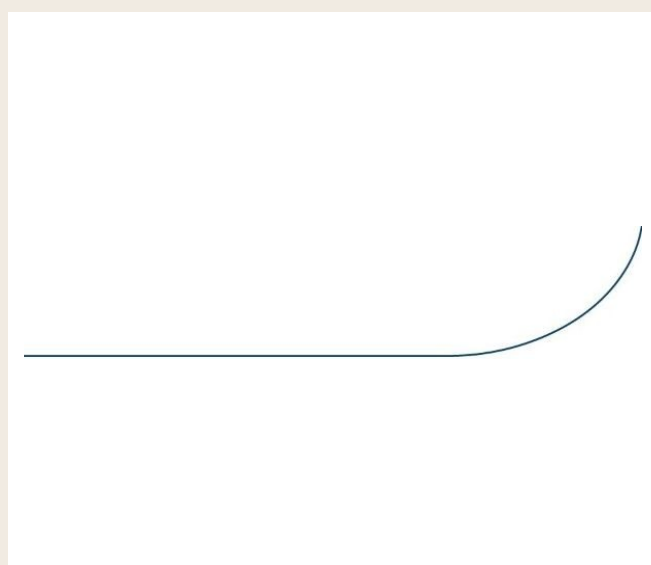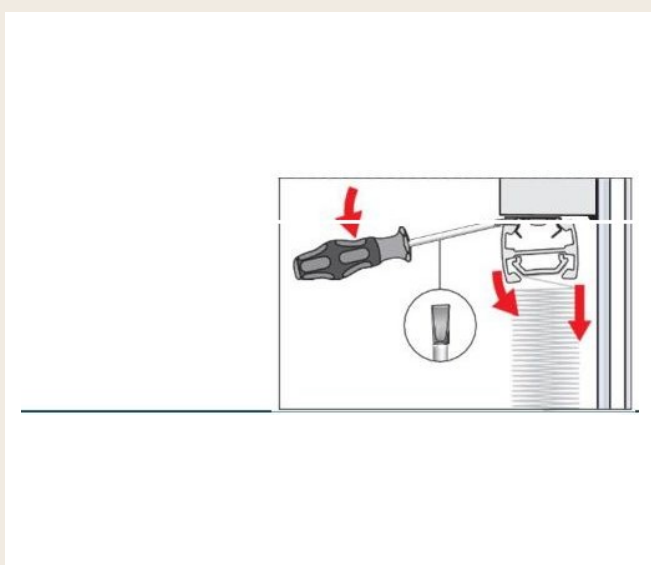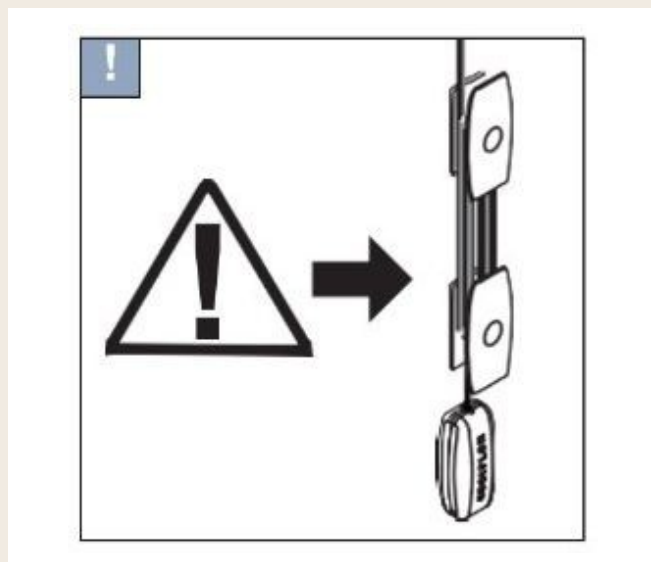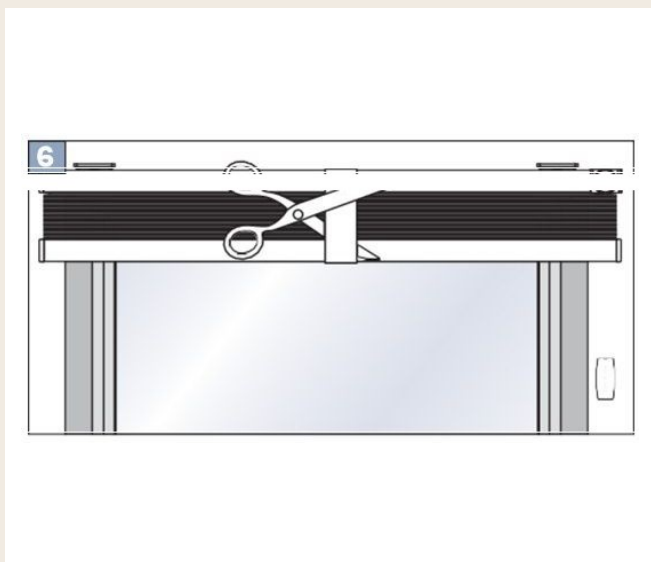

03

Snörhållare och körning

Sätt snörhållaren. Kör persiennen med snöret. Kedjor och snören ska sitta utom räckhåll för barn.

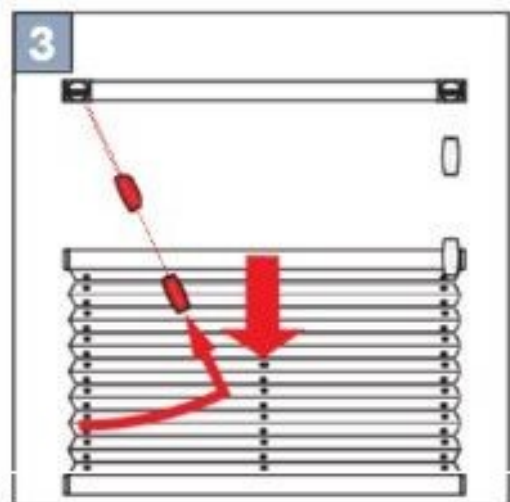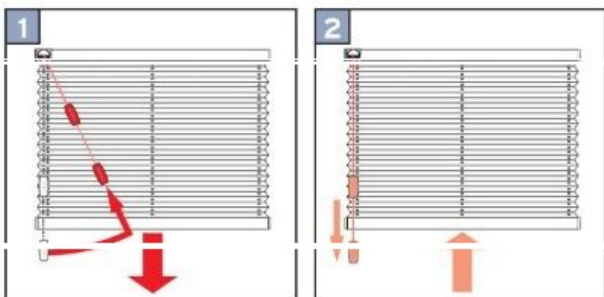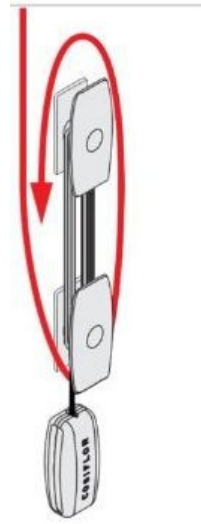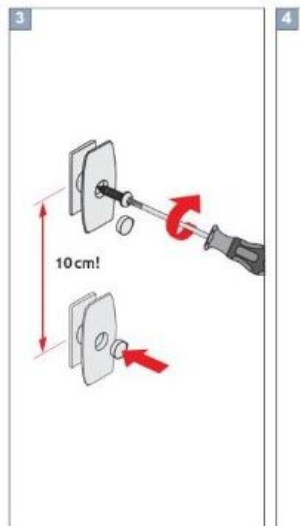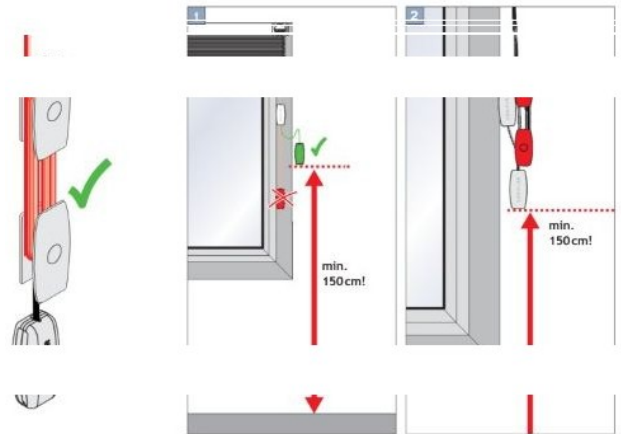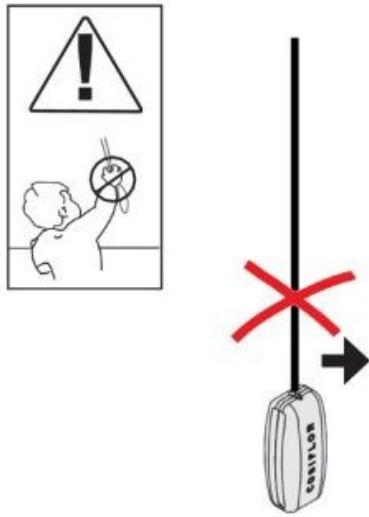

Barnsäker koppling

Sätt ihop den barnsäkra kopplingen enligt ritningarna.

