





# Monteringsanvisning — VS2 Slide Comfort







Samma VS2-rörelse, limskenor mot glaset utan borring. Cosiflor har magnetlås när tyget är stängt.

01


## Yta och limskenor

Rengör och avfetta glaset. Tryck fast limskenorna enligt ritningarna. Vänta enligt anvisningen innan ni kör persiennen. Luftbubblor i limytan är inte fel.

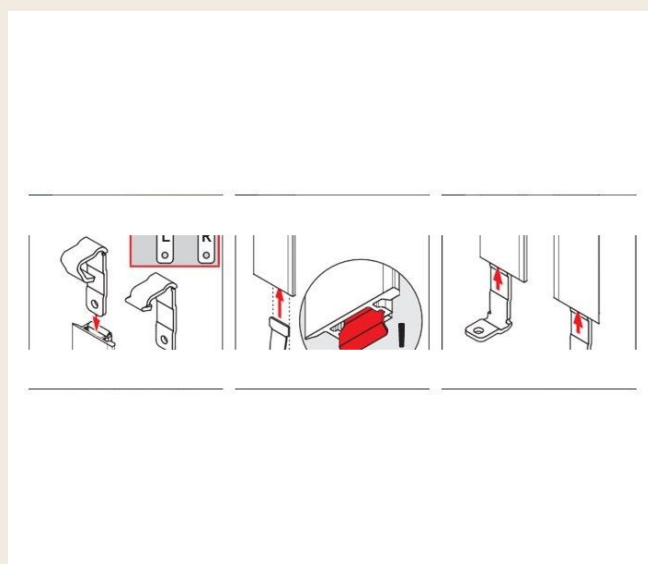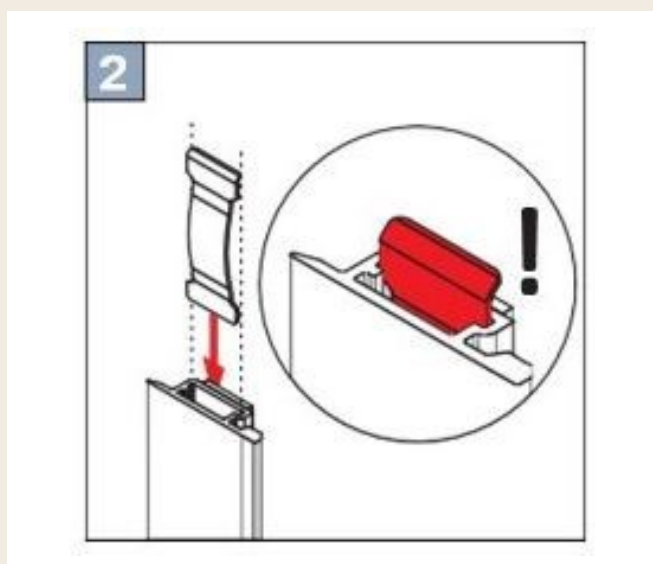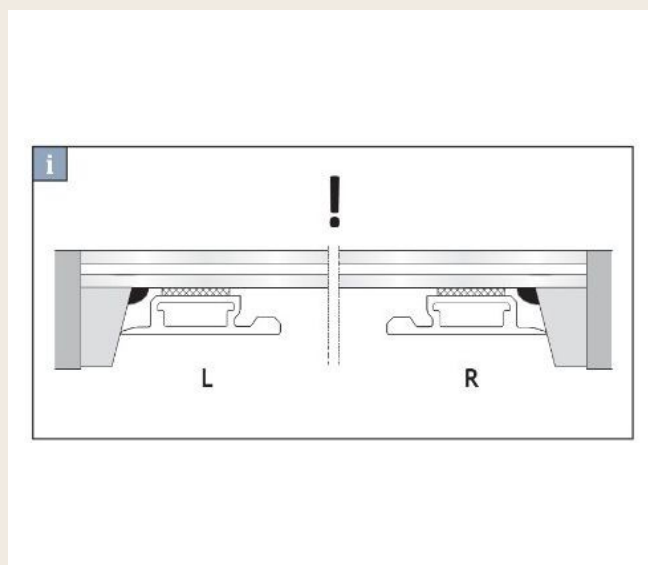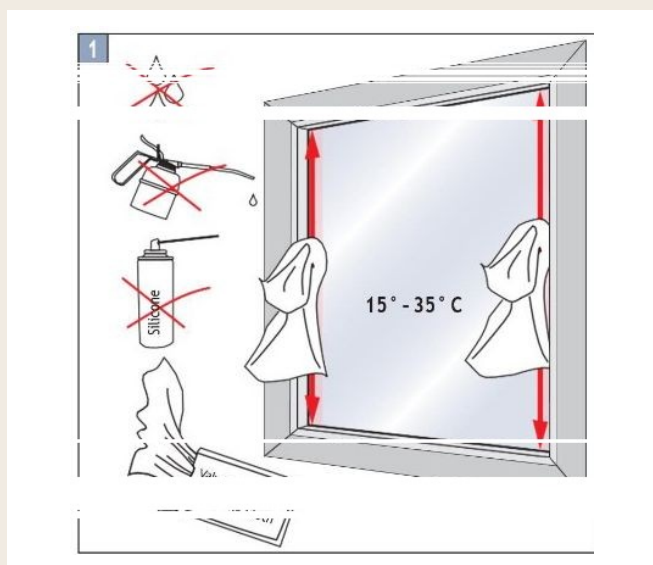


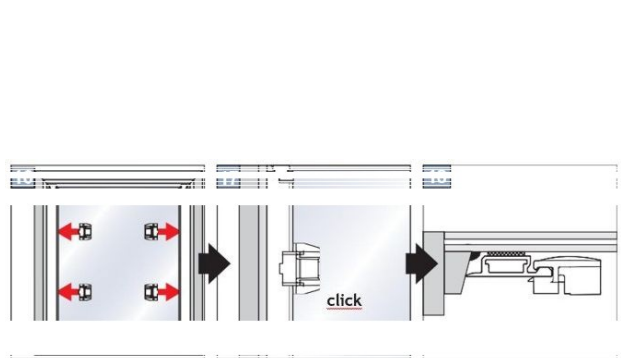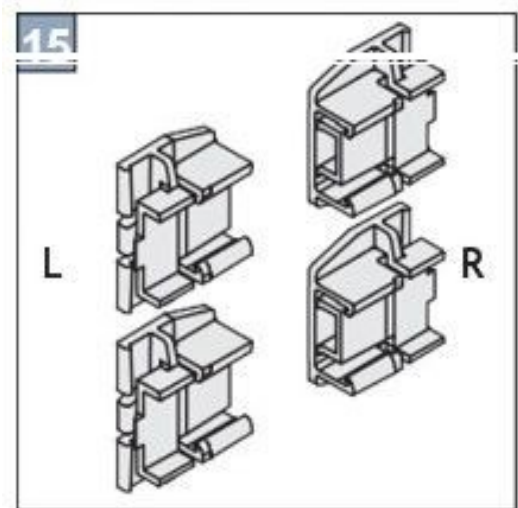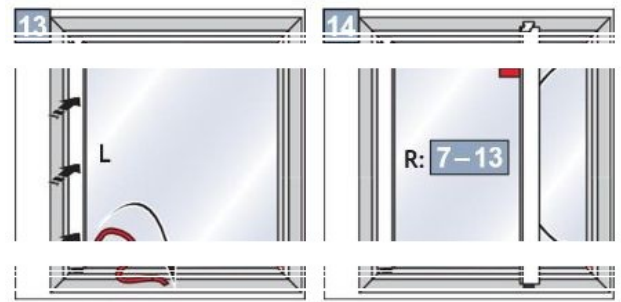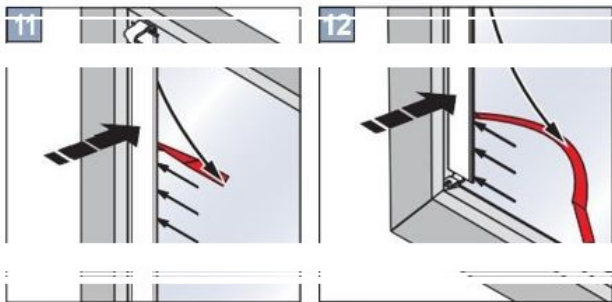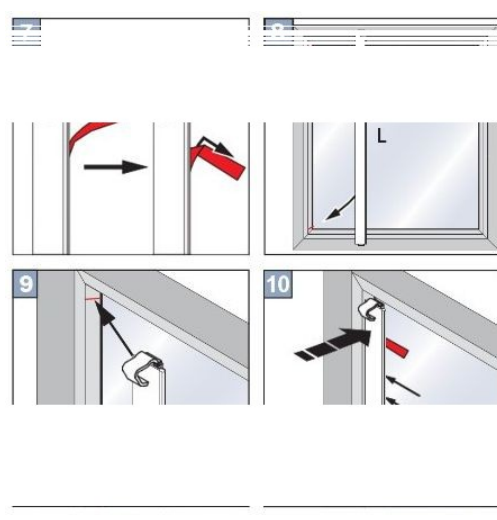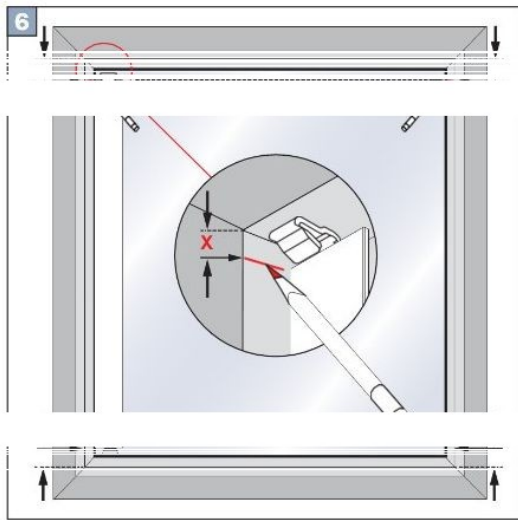


19

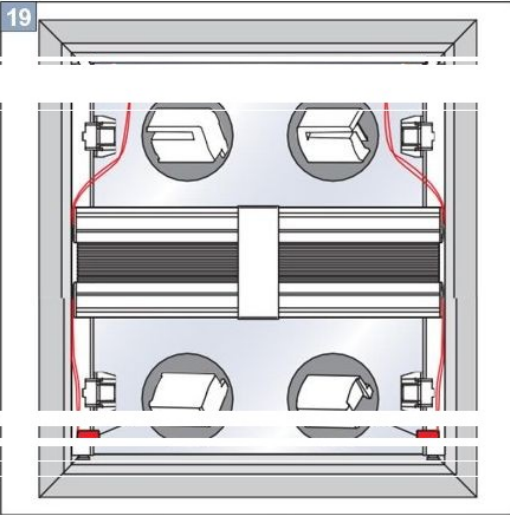


20

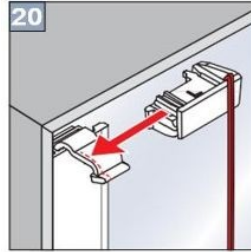


21

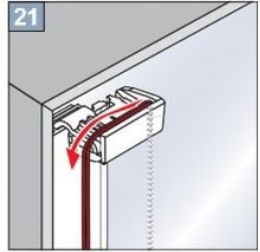

22

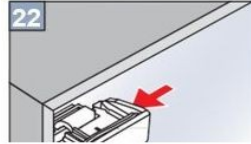


23


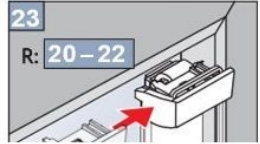


R: 20-22


27

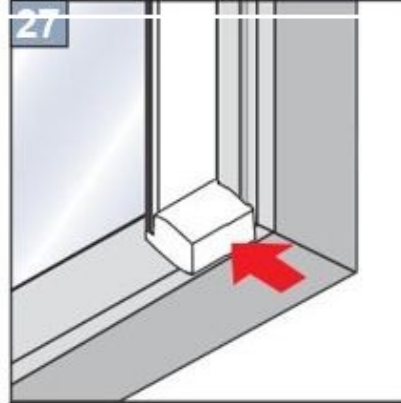


28

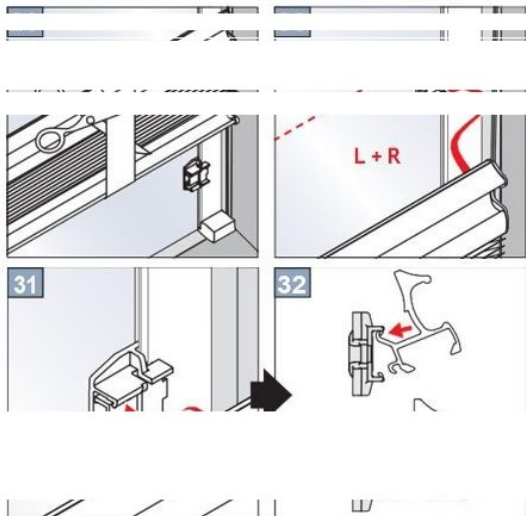
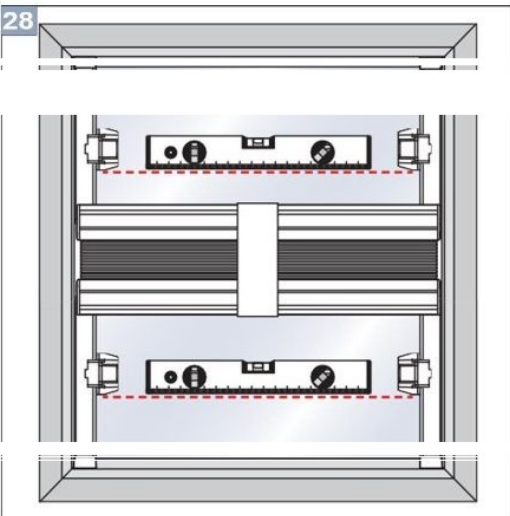


31

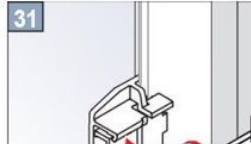

32


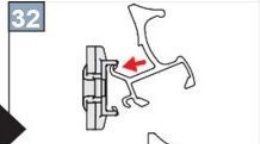






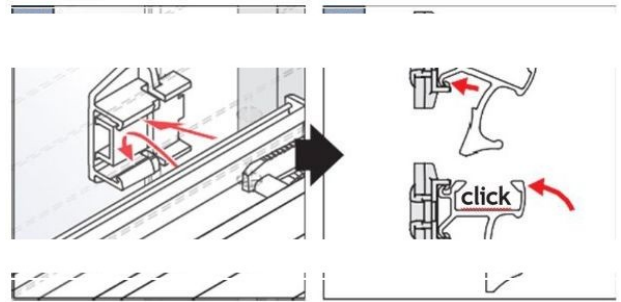
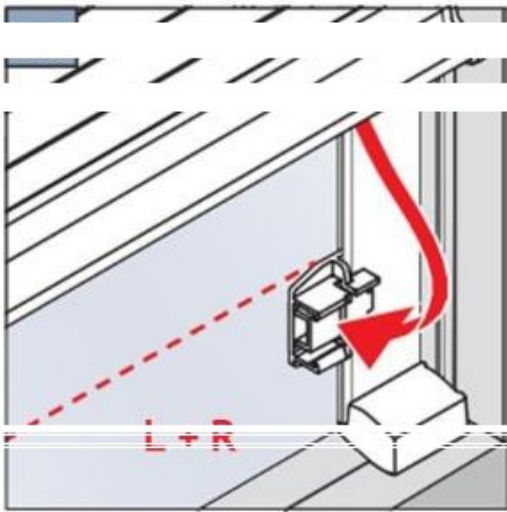


02

## Demontering

Följ ritningarna när skenorna ska lossas.

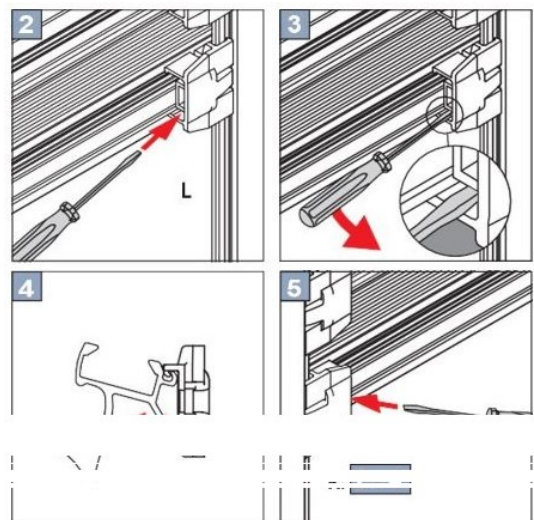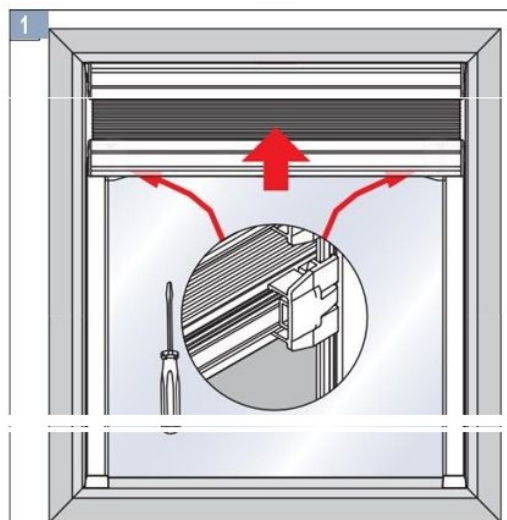

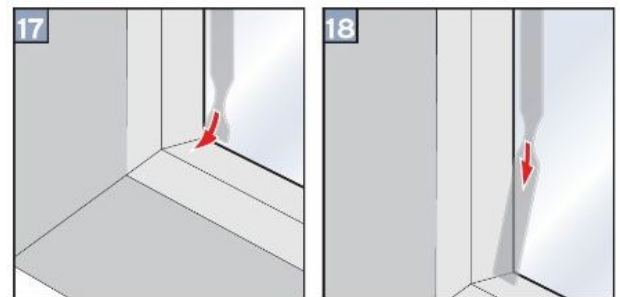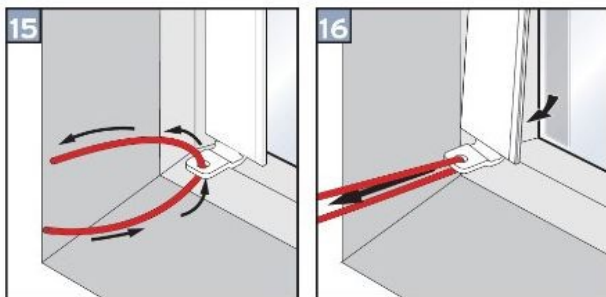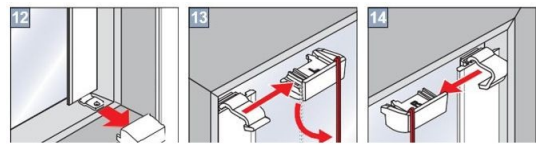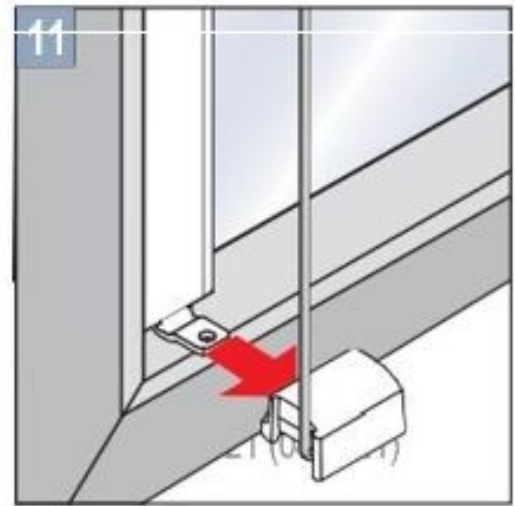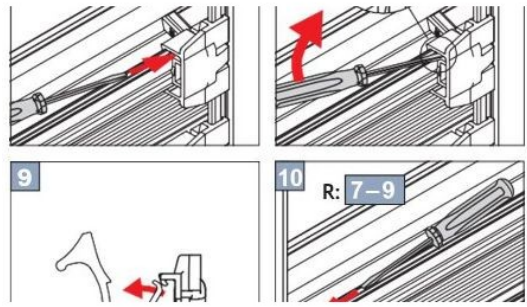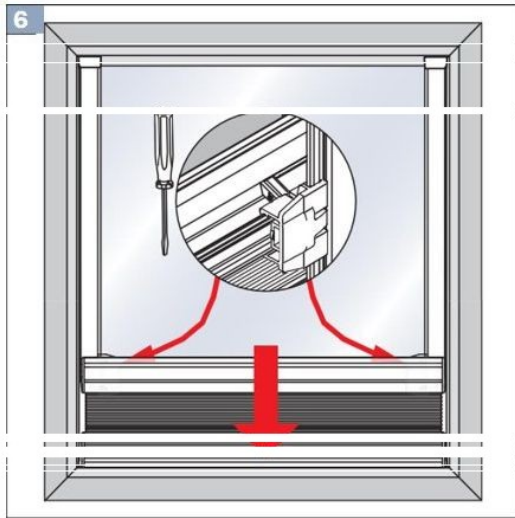

19

