


Monteringsanvisning — skandinavisk stil

Mät först. 16 och 25 mm (ISO/VENUS) mot karmen. 35 och 50 mm (STANDART) mot karm, vägg eller tak. Millimeter, minsta måttet om det varierar.


01

Så mäter ni

Bredd först, sedan höjd, i millimeter. Mät på tre ställen och uppge det minsta. 16 och 25 mm sitter på karmen, så fönstret slår upp. 35 och 50 mm i nisch, mot vägg eller tak. ISO/VENUS 16/25 mm: bredd 300–2 000 mm, höjd upp till 2 200 mm. STANDART 35/50 mm: bredd 300–3 050 mm, höjd upp till 3 500 mm. Mellan glasen 25 mm tar vi mot foto: bredd 210–2 800 mm, höjd upp till 3 050 mm. Upp till ungefär 450 mm bredd sitter styrningen på varsin sida.

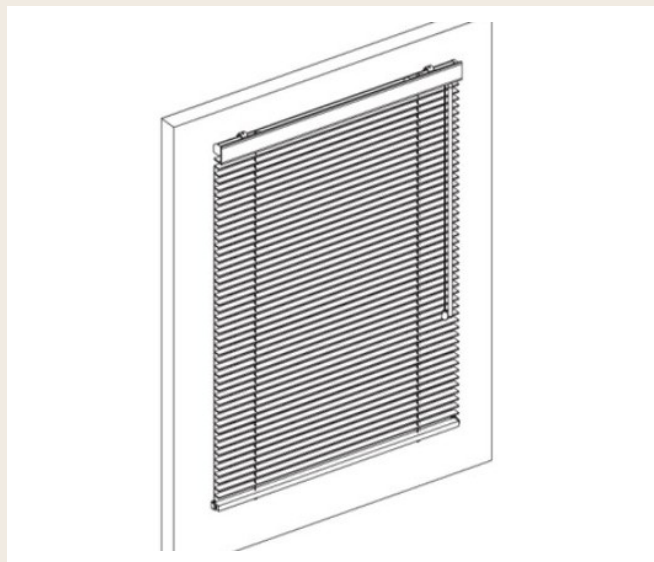

På karm — ISO/VENUS 16 och 25 mm.

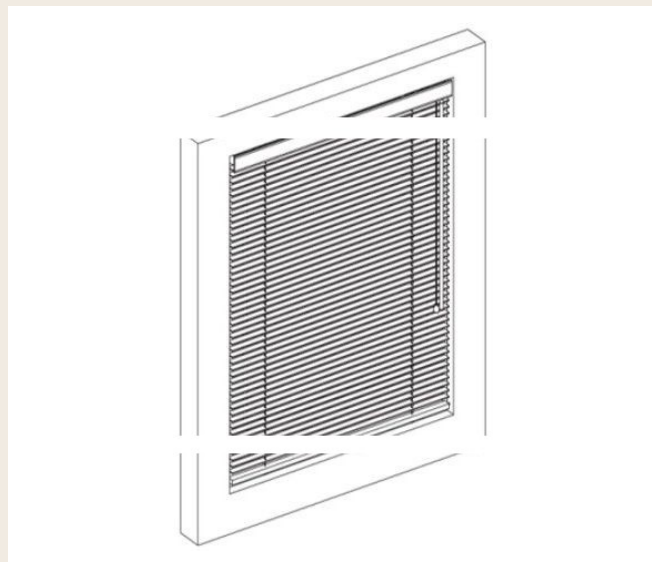

I nisch, mot vägg eller tak — STANDART 35 och 50 mm.

02

Steg 1 — Plats

Packa upp persiennen och bestäm platsen efter lamellbredden. Använd vattenpass så att listen sitter vågrätt. 16 och 25 mm (ISO/VENUS) sitter på karmen, så fönstret slår upp. 35 och 50 mm (STANDART) sitter på karm, vägg eller tak.

03

ISO/VENUS — 16 och 25 mm

Montage på karmen. Bredd 300–2 000 mm, höjd upp till 2 200 mm. Höjden tillverkas minst lika hög som beställt. Träffar måttet inte nästa lamell blir persiennen upp till 14 mm högre (16 mm) eller 22 mm högre (25 mm).

04

STANDART — 35 och 50 mm

Karm, vägg eller tak. Bredd 300–3 050 mm, höjd upp till 3 500 mm. Skruva fästena i våg, häng överlisten och lås enligt de fästen som följer med persiennen.

05

Mellan glasen

25 mm mellan rutorna tar vi mot foto av fönstret. Bredd 210–2 800 mm, höjd upp till 3 050 mm. 3D visar karmmontage — mellan glasen sätts i offerten.

06

Styrning

Stav, snöre eller kedja. Upp till ungefär 450 mm bredd sitter styrningen på varsin sida — mekaniken ryms inte på samma kant.

Tillverkaren har ingen separat aluminium-anvisning med skruvritningar. Fästena som följer med persiennen används. Ritningarna under Så mäter ni visar karm mot nisch.