


Monteringsanvisning — träpersiennner

Mät först. 25 mm mot karmen, så bågen slår upp. 50 mm i nischen — inte på bågen. Millimeter, minsta måttet om det varierar. Skicka foto av fönstret om ni är osäkra.


01

Så mäter ni

Bredd först, sedan höjd, i millimeter. Mät på tre ställen och uppge det minsta. 25 mm: mot karmen, ytterkant till ytterkant där listen ska sitta. 50 mm: inne i nischen, karmens innerkant. Inte på bågen — mekaniken kan ta i när fönstret slås upp. 25 mm: bredd 300–2 400 mm, höjd upp till 2 600 mm. 50 mm: bredd 320–2 660 mm (rustikt trä max 2 360), höjd upp till 2 600 mm. Motor bara på 50 mm, från 850 mm bredd.

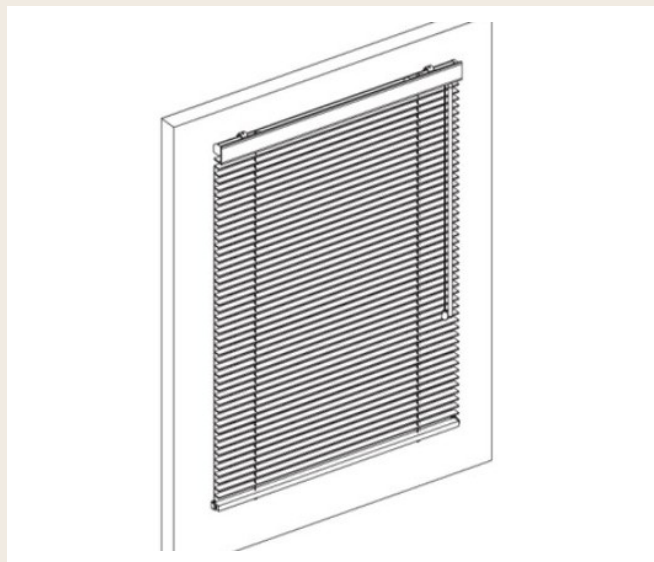

25 mm mot karmen — så bågen slår upp.

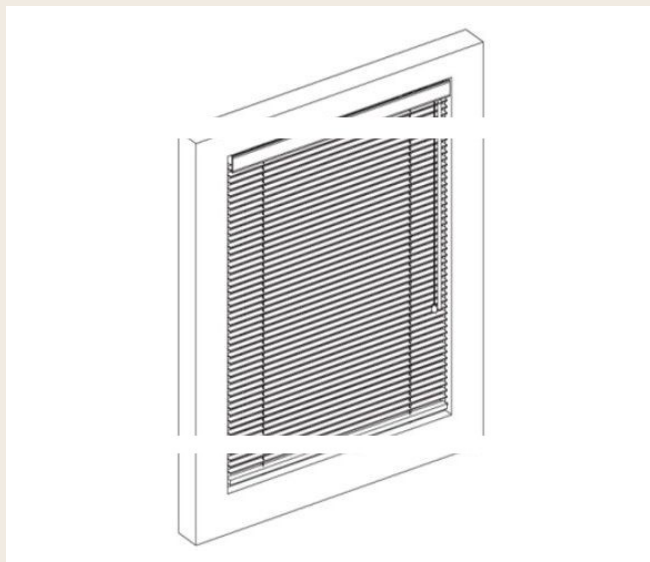

50 mm i nischen, karmens innerkant.

02


Steg 1 — Plats

Packa upp persiennen och bestäm monteringsplatsen efter persiennens mått. Använd vattenpass så att den sitter vågrätt.


03

Steg 2 — Fästen för 25 mm

Montera fästena. För 25 mm lameller används genomskinliga plastfästen. De går att skruva i vägg/karm eller i tak/nischens ovkant.

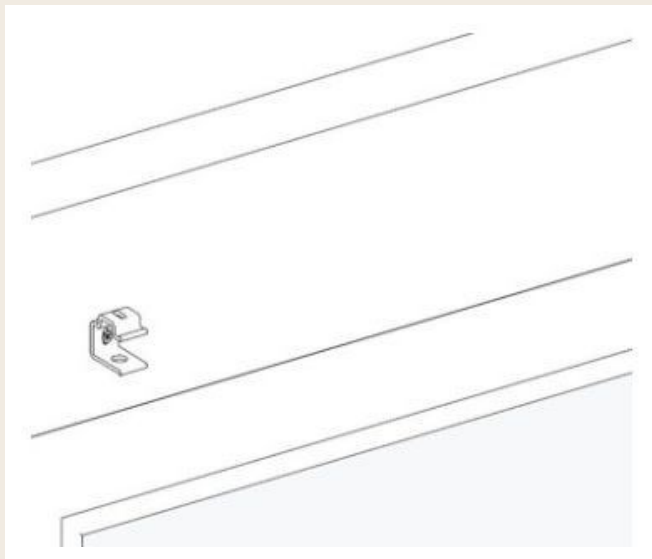

Vägg- eller karmmontage.

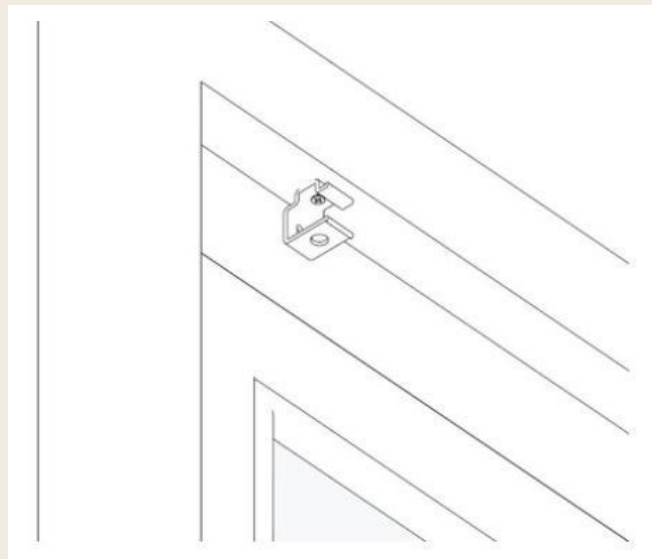


Tak- eller nischmontage.


04

Steg 2 — Fästen för 50 mm

För 50 mm lameller används metallfästen av typ TWIST. Även de går som vägg- eller takfäste.

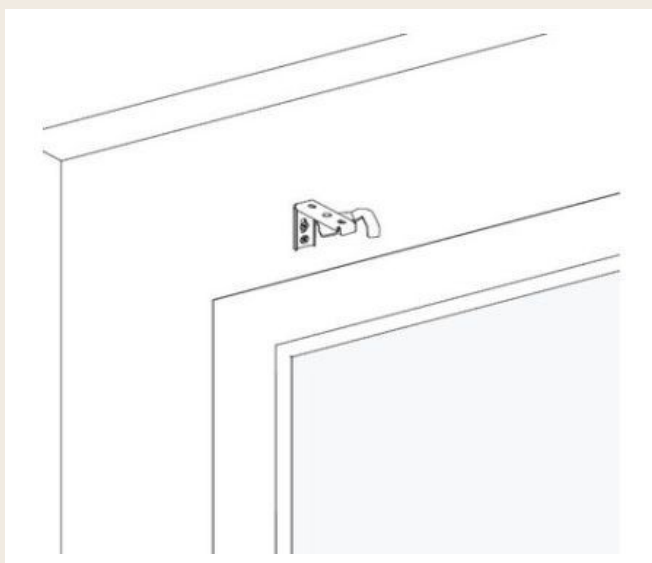

TWIST mot vägg.


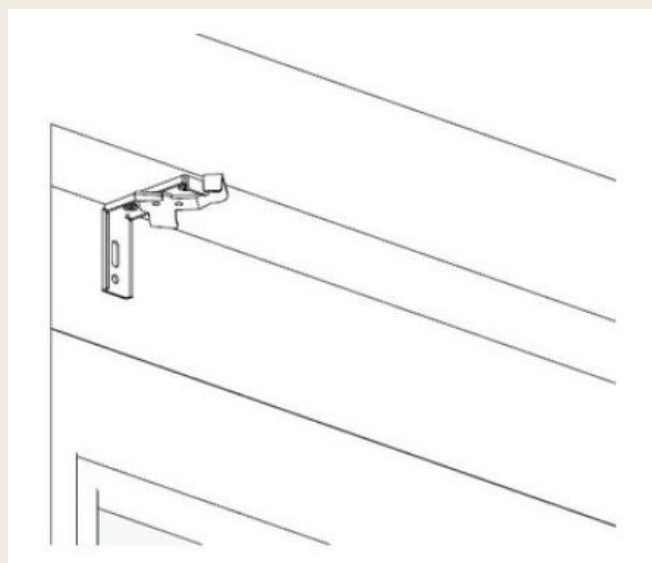


TWIST mot tak eller nisch.

05

Steg 3 — Överlist



Lyft upp överlisten mot fästena och skjut in den.

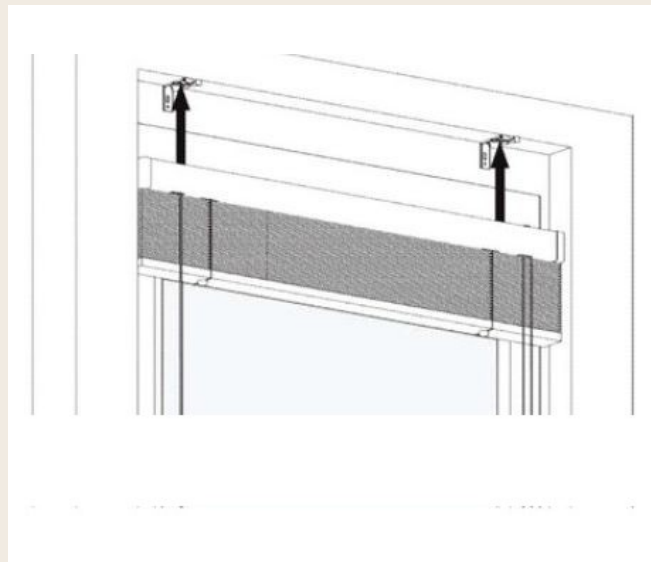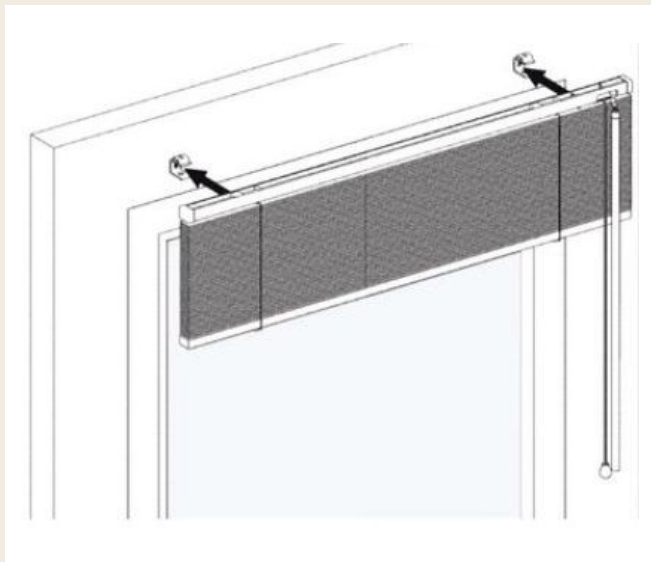

06

Steg 4 — Lås

Lås profilen i fästena enligt pilarna, tills den sitter fast.

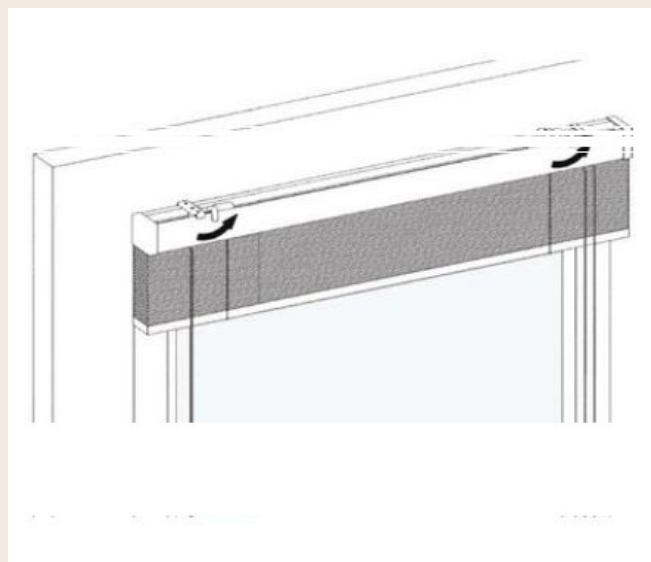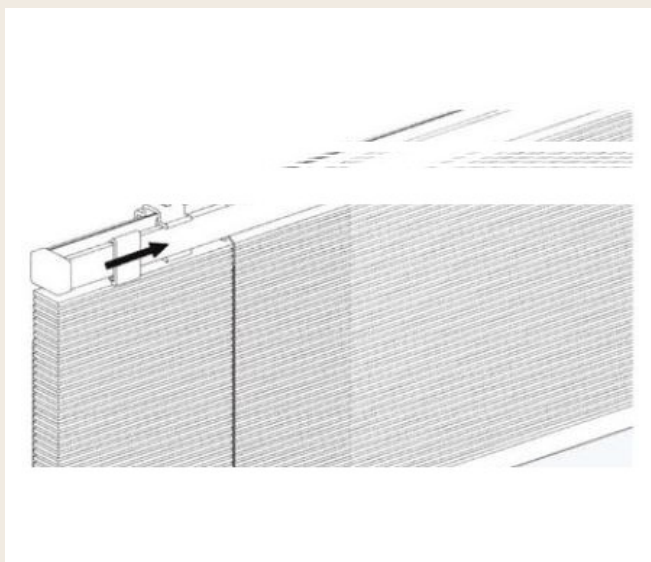

07

Steg 5 — Täcklist

Sätt täcklisten på överlisten. 25 mm: magneter. 50 mm: klämmor som knäpps fast.

